

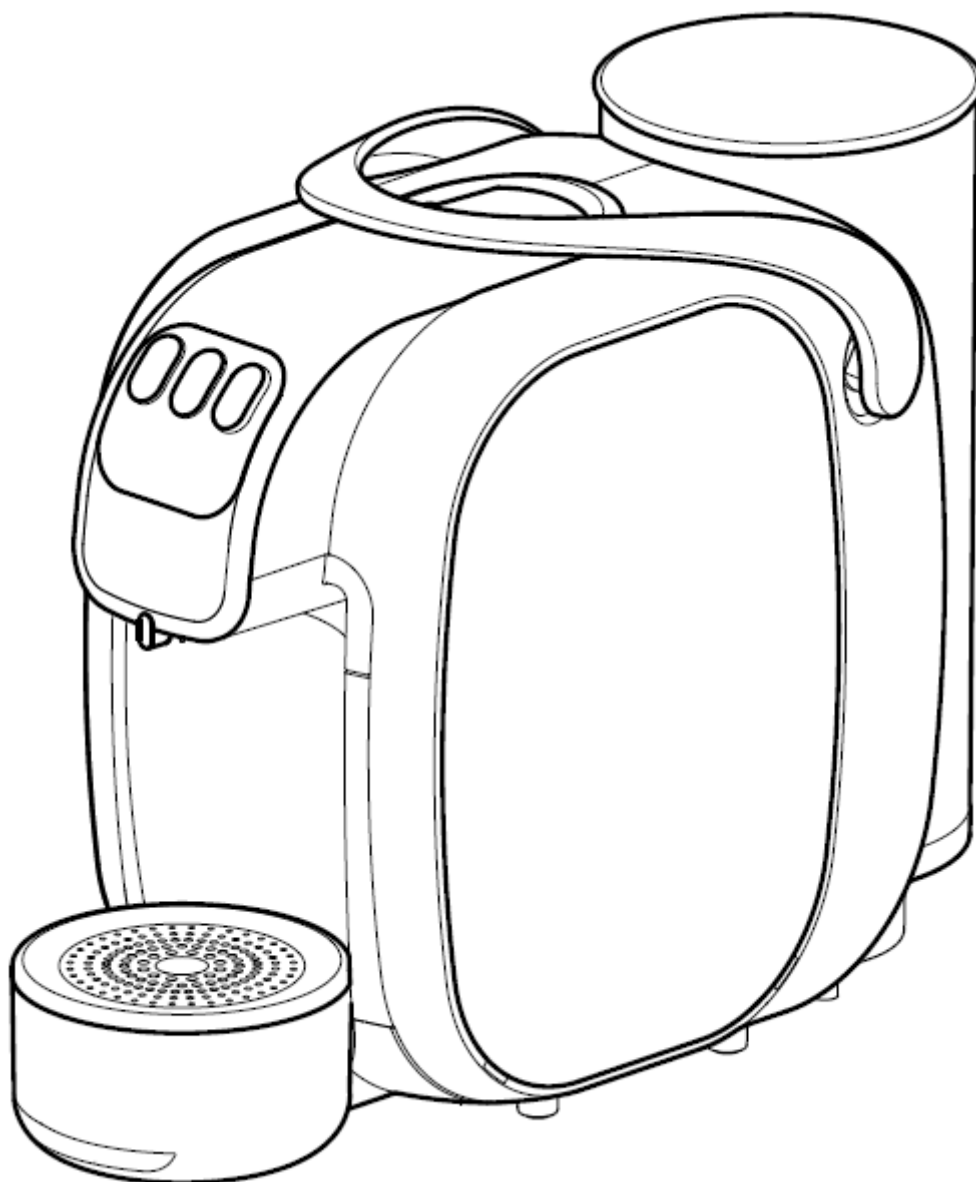
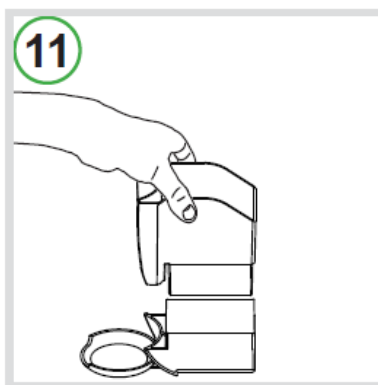
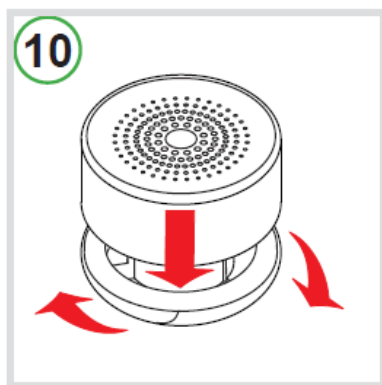
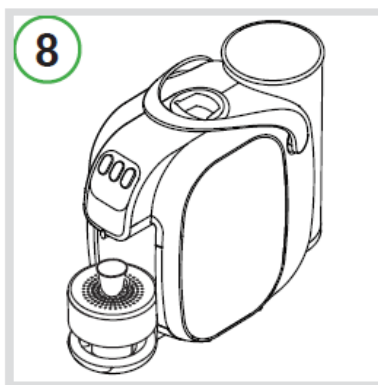
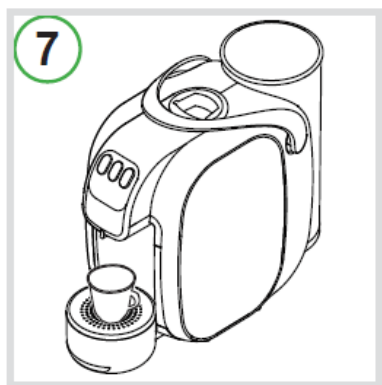
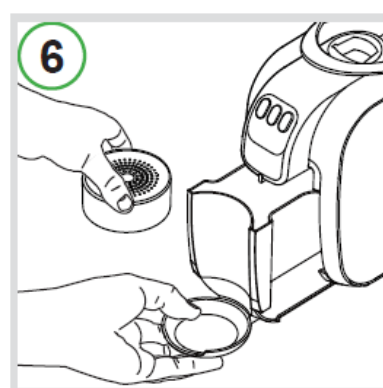
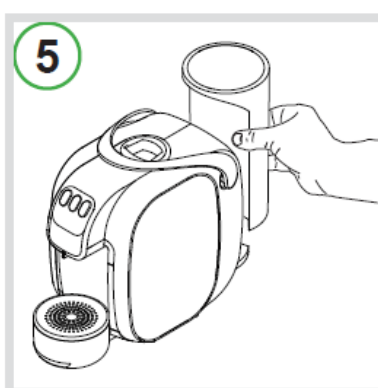
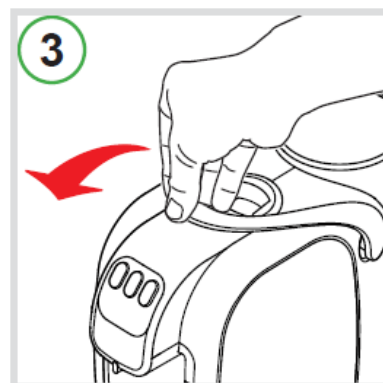








**NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY  
MODEL S07**

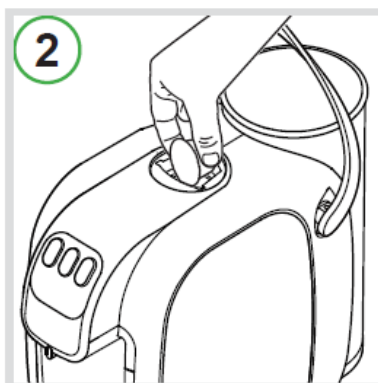

***Model S07***

**CE**

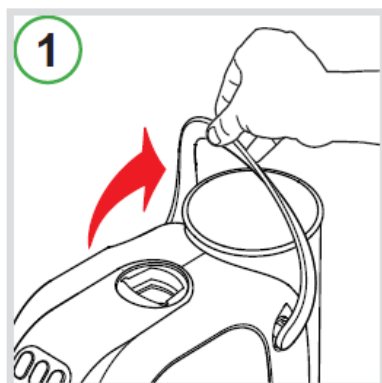

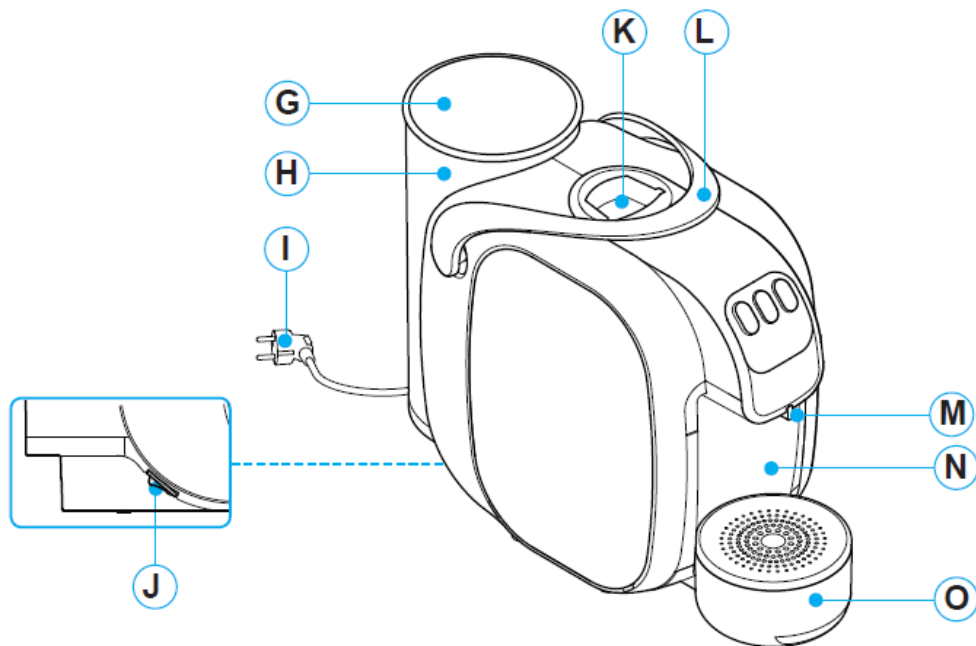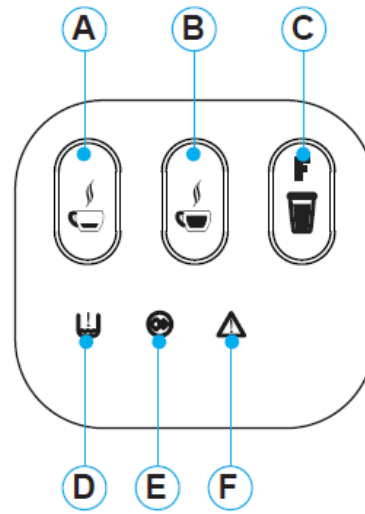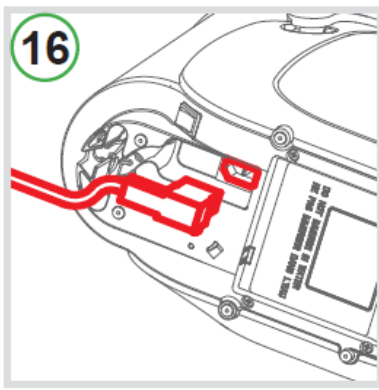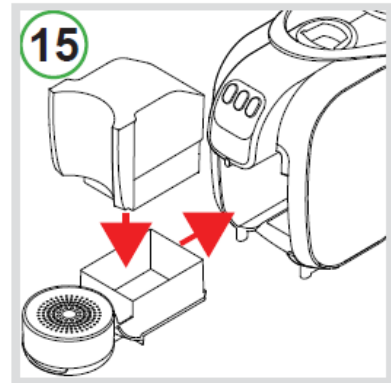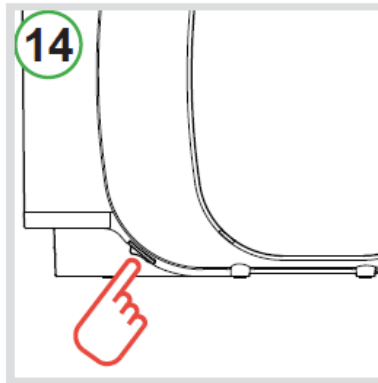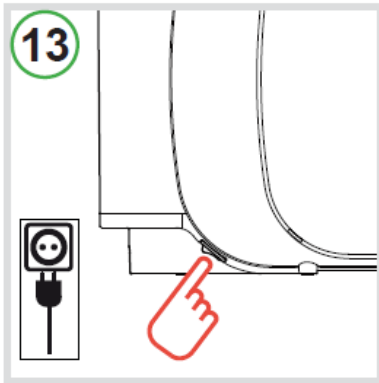

## Popis přístroje

- A: tlačítko „Espresso“
- B: tlačítko „Velká káva“
- C: tlačítko „ Čaj / filtrovaná káva = americká káva“
- D: kontrolka „Bez vody“
- E: kontrolka „Odvápnění“
- F: kontrolka „Multifunkční“
- G: Kryt nádrže na vodu
- H: Nádrž na vodu
- I: Elektrický kabel
- J: Vypínač
- K: Prostor pro vkládání kapslí
- L: Otevírací páka / zavírací páka pro prostor na vkládání kapslí
- M: Nastavitelný dávkovač kávy
- N: Zásuvka pro použité kapsle
- O: Odkapávací miska

## OBSAH

<b>postupujte podle pokynů - varovné symboly.....</b>	<b>5</b>
<b>Váš kontakt pro Caffitaly System.....</b>	<b>5</b>
<b>bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>5</b>
<b>návod k použití a likvidaci .....</b>	<b>6</b>

## Nastavení a instalace

<b>první použití nebo po dlouhé době nečinnosti.....</b>	<b>7</b>
<b>zapnutí spotřebiče.....</b>	<b>7</b>
<b>všeobecné provozní pokyny.....</b>	<b>8</b>
<b>nastavení výšky dávkovače.....</b>	<b>8</b>

## Dávkování – výdej nápojů

<b>správné používání tlačítek .....</b>	<b>8</b>
<b>dávkování a výdej kávy.....</b>	<b>9</b>
<b>programování množství nápojů v šálku.....</b>	<b>9</b>

## Čištění a údržba

<b>úspora energie.....</b>	<b>9</b>
<b>denní úklid.....</b>	<b>9</b>
<b>odstraňování vodního kamene (odvápnění).....</b>	<b>10</b>

## Různé

<b>řešení problémů .....</b>	<b>12</b>
<b>technické údaje .....</b>	<b>13</b>

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaší důvěru, že jste si vybral náš výrobek. S naším kávovarem si můžete vychutnat svůj oblíbený horký nápoj kdykoli během dne, s velkým výběrem mezi různými kapslemi, které nabízí Caffitaly. Například: pravé italské espresso, nápoj s příchutí kakaa a nebo čaj. Vše si můžete připravit během několika sekund.

## Postupujte podle pokynů - varovné symboly



### POZOR

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné riziko zranění. Postupujte podle uvedených bezpečnostních pokynů, aby se předešlo možnému zranění nebo smrti.



### Poznámka

Toto je symbol, který se používá k zvýraznění určitých opatření, která zvyšují využití přístroje.



nelze umývat v myčce



rady pro čištění

## Váš kontakt pro Caffitaly system a péčí o zákazníka

Faktus s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00

Výdejní místo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 190 00

Mobil: 721 656 387

E-mail: [objednavka@faktus.cz](mailto:objednavka@faktus.cz)

[www.faktus.cz](http://www.faktus.cz)

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně následující pokyny a návod k použití! Tímto způsobem se vyhnete nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.

- ❖ Tento kávovar je určený pro použití v domácím prostředí, například:
  - zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a další pracovní prostředí
  - zemědělské prostředí
  - hostům ubytovaným v hotelech, motelech a jiné podobné obytné či ubytovací prostředí
  - prostředí typu penzionů se snídaní

- ❖ Používejte pouze specifické kapsle vhodné pro systém Caffitaly. Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v tomto návodu, může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. Výrobce nebude zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.
- ❖ Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Pokud zjistíte poškození, nebo při prvním náznaku poruchy ( neobvyklé zvuky nebo zápach ) nebo pokud zjistíte jakékoliv problém se spotřebičem, nepoužívejte ho a ihned kontaktujete vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- ❖ Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou zdrojem nebezpečí.
- ❖ Přístroj používejte pouze, pokud je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Chcete-li nahradit tento poškozený kabel, obraťte se na autorizované servisní středisko. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ❖ Používat a skladovat přístroj pouze v interiérech. Ujistěte se, že elektrické části přístroje, konvektory a kabely, jsou suché. Nikdy přístroj neponořujte do vody. Chraňte přístroj před postříkáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně představují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život.
- ❖ Připojte spotřebiče pouze k elektrickým zásuvkám vyhovující požadavkům zákona. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedené na typovém štítku na spodní straně přístroje.
- ❖ Povrch, na kterém je nainstalován spotřebič musí být pevný, stabilní a tepelně odolný, se sklonem ne větším než 2 stupně.
- ❖ Nedovolte, aby spotřebič používali děti nebo osoby s mentálním postižením, se sníženými fyzickými – smyslovými – duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zabránilo jejich hraní s tímto spotřebičem!
- ❖ Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jinými ostrými předměty.
- ❖ Nikdy nedávejte ruce do prostoru pro kapsle. Nebezpečí poranění.
- ❖ Vždy zavřete páku. Nikdy neotevírejte páku, když je přístroj v provozu.
- ❖ Nikdy neodstraňovat části přístroje. Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Jakékoli práce nebo operace, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze musí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem.
- ❖ Neodpojujte přívodní kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.
- ❖ Provádět odvápnění spotřebiče v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v návodu. V opačném případě může dojít k poškození přístroje a vašeho zdraví.
- ❖ Pravidelně a důkladně čistěte přístroj. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude pracovat efektivně a může dojít k poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit vaše zdraví. Přístroj odpojte a nechte vychladnout před čištěním.
- ❖ Pokud nebudete používat přístroj delší dobu ( prázdniny, dovolené apod. ), odpojte jej z elektrické zásuvky.
- ❖ Při přesunu přístroje (odvoz na jiné místo), vždy nejprve vyprázdněte hydraulický okruh, tak aby nezůstala voda v přístroji. Odvodnění provedete tak že, vyprázdníte nádrž na vodu, nasadíte jí zpět a bez vložení kapsle stisknete libovolné tlačítko A nebo B nebo C. Po ukončení akce přístroj vyčistěte (viz. kapitola „ denní úklid“).

### Návod k použití a likvidaci

---



Kávovar je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, které lze znovu použít nebo recyklovat. Zlikvidujte přístroj ve speciálních sběrných střediscích.



Aby se zabránilo případnému zneužití a možným nebezpečím, ujistěte se, že přístroj není připojen k elektrické síti před sešrotováním. Chcete-li

sešrotování provést, odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uřízněte napájecí kabel co nejbližší ke stroji.

---



Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku v rámci evropské směrnice 2002/96/ES a nařízení zákona č. 151 ze dne 25. července 2005. Na konci životnosti, výrobek nesmí být likvidován společně s tříděným komunálním odpadem. Příklad je třeba odevzdat do vhodného sběrného centra pro recyklaci poskytované místní správou nebo vrácen prodejci, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace domácích spotřebičů zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace, a umožňuje obnovit materiál, který je vyroben s cílem získat významné úspory v oblasti energie a zdrojů. Pro připomenutí o nutnosti likvidovat samostatně domácí spotřebiče, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí s kolečkem. Nesprávná likvidace výrobku uživatelem podléhá zvláštním správních sankcích jak je stanoveno zákonem podle platných předpisů. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Obráťte se na příslušné orgány pro informace týkající se místních předpisů.

---

### Při prvním použití nebo po delší době nečinnosti

- Vložte zásobník na kapsle do odkapávací misky a vše vložte do přístroje (viz. obr. č. 15).
- Zasuňte napájecí kabel do základny umístěné pod přístrojem (viz. obr. č. 16).
- Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj (viz. obr. č. 13).
- Ujistěte se, že páka pro vkládání kapslí, je uzavřena (viz. obr. č. 3).
- Společně s tlačítky A,B,C červeně bliká střídavě kontrolka D.
- Postavte nádobu (alespoň 250 ml) pod dávkovač na kávu ( viz. obr. č. 9 ).
- Stiskněte jedno tlačítko z A,B,C,. Počkejte než přístroj ukončí hydraulický okruh. Indikátor D se zhasne.



**Poznámka: v případě, že tlačítka A,B,C a kontrolka D neustále blikají i po naplnění a ukončení režimu, opakujte kroky z předchozího bodu a ujistěte se, že páka a zástrčka pro kapsle jsou dobře uzavřeny.**

- Když tlačítka A,B,C blikají současně, přístroj se zahřívá
- Až tlačítka ( A,B,C ) přestanou blikat, proveďte opláchnutí stisknutím tlačítka C. Stiskněte tlačítko znovu a proveďte druhé opláchnutí. Počkejte, až se dokončí cyklus oplachování.
- Na konci operace, vysuňte nádobu na použité kapsle a vyprázdněte nádobu (viz. obr. č. 6).

### Zapnutí přístroje

- Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače (viz. obr. č. 14).
- Tlačítka A,B,C blikají současně. To znamená, že se přístroj zahřívá. Jakmile přestanou blikat, je přístroj připraven k použití.

### Všeobecné provozní pokyny

### Signál odstraňování vodního kamene

- Pokud kontrolka E bliká žlutě a přístroj vydává 3 zvukové signály, doporučuje se provést odvápnovací cyklus (viz. kapitola odvápnění).

### Ohřívání

- Tlačítka **A-B-C**, blikají současně.

### Pokud dojde voda při provozu

- Když kontrolka **D** bliká **červeně** a přístroj vydává 3 zvukové signály, nádržka na vodu je prázdná.
- Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zamáčkněte jedno z tlačítek **A-B-C**. Čekejte, dokud přístroj neukončí cyklus hydraulického nakládání.
- Jakmile se tlačítka **A-B-C** rozsvítí, přístroj je znovu připraven k použití.

### Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje

- Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje (viz. obr. č. 1), může dojít k úniku teplé vody. **Nebezpečí popálení horkou vodou!**
- Kontrolka **F** svítí **červeně**. Výroba nápoje je okamžitě přerušena.
- Zavřete páku (viz. obr. č. 3).
- Stiskněte jedno z tlačítek **A-B-C** a resetujte alarm.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

## Výškové nastavení dávkovače pro šálek

- Přístroj může být upraven tak, aby umožnil správné použití velkých nebo malých šáleků.
- Přístroj je připraven z výroby pro použití velkých šáleků (viz. obr. č. 7).
- Pro lepší výsledek s použitím malých šáleků, budete muset zvednout odkapávací misku. Vytáhnout spodní díl a zablokovat ho otočením ve směru hodinových ručiček (viz. obr. č. 10).
- Umístěte odkapávací misku a použijte šálky (viz. obr. č. 8)

## Správné používání tlačítek

- Chcete-li uvařit kafe „espresso“, nebo „krémovou kávu“, používejte pouze tlačítka **A** nebo **B** (1 a 2 zleva, svítí **bíle**). Stejný postup, se používá u dalších kapslí, jako jsou například, kakao, mléko a ječmenová káva
- Tlačítko **C** (třetí zleva, svítí **modře**) by mělo být používáno pouze pro „filtrovanou kávu“ (což je americká káva s názvem „originale“). S touto funkcí také můžete dělat kapsle typu „bylinný čaj, heřmánkový čaj“. Nepoužívejte toto tlačítko pro espresso, kávu nebo čokoládu atd.. V této funkci pracuje zařízení při nízkém tlaku, což snižuje hustotu i chuť kávy a může mít za následek odpojení přístroje.



**Poznámka: Při přípravě kávy se nesmí používat tlačítko C! Tato funkce obsahuje program pro spuštění filtru na čaj, filtrovanou kávu - americkou kávu, použitím kapsle na kávu se může přístroj vypnout a poškodit.**



**Poznámka: Uvnitř přístroje mohou zůstat zbytky po produktu. V zájmu zachování co nejlepší chuti nápoje je doporučeno, při přechodu z jednoho výrobku na druhý, provést opláchnutí. Oplachování se provádí tím, že stisknete tlačítko A-B nebo C bez vložení kapsle. Doporučujeme provádět tuto operaci alespoň 1 x týdně.**

## Dávkování a výdej kávy



- Zvedněte páčku pro otevření prostoru pro vkládání kapslí (viz. obr. č. 1).
- Umístěte dovnitř kapsli jemným tlakem (viz. obr. č. 2).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).
- Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy (viz. obr. č. 7 nebo 8).
- **Krátce stiskněte tlačítko A nebo B**, v závislosti na požadované kávě.
- Stisknuté tlačítko bliká. Dávkování nápoje se zastaví, když dosáhne naprogramované množství a přístroj vydá zvukový signál.
- Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru (viz. obr. č. 1).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).



**Poznámka:** Výše uvedená káva může být naprogramována podle vaší chuti a velikosti šálku nebo kelímku. Chcete-li naprogramovat množství, přejděte na „programování množství kávy v šálku“.

## Programování množství nápojů v šálku

- Zvedněte páčku a otevřete poklop pro vložení kapslí (viz. obr. č. 1).
- Umístěte kapsli dovnitř jemným tlakem (viz. obr. č. 2).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).
- Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy (viz. obr. č. 7 nebo 8).
- **Stiskněte a podržte tlačítko A, B nebo C** v závislosti na požadované kávě nebo čaji.
- Po dosažení požadovaného množství kávy, uvolněte tlačítko. Přístroj vydá 3 zvukové signály. Nyní je tlačítko naprogramováno. Množství kávy může být od 20ml až do 250ml.
- Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru (viz. obr. č. 1).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).

## Úspora energie



### **Poznámka:**

Přístroj automaticky snižuje spotřebu po hodině nečinnosti. Tlačítka **A-B-C** blikají s menší frekvencí a postupně. Chcete-li vrátit přístroj do normální spotřeby, stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete zásuvku pro kapsle. Přístroj se začíná zahřívat. Jakmile se tlačítka **A-B-C** rozsvítí trvale, přístroj je znovu připraven k použití.

## Denní úklid



**Poznámka:** Uvnitř přístroje mohou zůstat zbytky po produktu. V zájmu zachování co nejlepší chuti nápoje je doporučeno, při přechodu z jednoho výrobku na druhý, provést opláchnutí. Oplachování se provádí tím, že stisknete tlačítko **A-B** nebo **C** bez vložení kapsle. Doporučujeme provádět tuto operaci alespoň 1 x týdně.

- Vytáhněte odkapávací misku se zásuvkou na použité kapsle (viz. obr. č. 6).
- Vytáhněte zásuvku na kapsle (viz. obr. č. 11) a opláchněte.
- Vytáhněte mřížku odkapávací misky (viz. obr. č. 12). Vyprázdněte misku a opláchněte v čisté vodě.
- Vyjměte nádrž na vodu (viz. obr. č. 5) vyprázdněte jí a opláchněte.



K čištění přístroje používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte přímý proud vody!



Plastové díly přístroje, včetně nádrže na vodu **se nemůžou mýt v myčce**.

## Odvápnění

**Signalizace odvápnění:** Když kontrolka **D** bliká **žlutě** a 3x pípne měli by jste spustit odvápnovací cyklus, jak je uvedeno níže.



**Poznámka:** Stroj je vybaven moderním programem, který kontroluje kolik vody se používá pro výrobu nápoje. Toto měření umožňuje uživateli zjistit, kdy přístroj potřebuje odvápnovací cyklus.

**Doporučujeme používat na odstraňování vodního kamene systém Caffitaly, který byl navržen tak, aby v souladu s technickými vlastnostmi stroje odstraňoval vodní kámen, a to za plné bezpečnosti jak uživatele, tak i přístroje. Roztok musí být zlikvidován, jak je stanoveno výrobcem anebo předpisy platnými v zemi použití.**



**Pozor:** Přečtěte si pozorně pokyny na obalu odstraňovače vodního kamene. Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou a povrchem zařízení. Během aplikací odstraňování vodního kamene, nevypínejte zařízení a nezvedejte páku. Po celou dobu procesu musí být někdo přítomen. **Nepoužívejte ocet, může poškodit vaše zařízení.**


- Vypněte přístroj (viz obr. č. 14).
- Vyprázdněte a vypláchněte použitou zásuvku na kapsle a odkapávací misku (viz. obr. č. 6).
- Vyprázdněte nádrž na vodu (viz. obr. č. 5).
- Smíchejte obsah jedné lahve přípravku Caffitaly proti vodnímu kameni s vodou (cca 750 ml) do celkového obsahu 1 L a nalijte do nádrže.
- Umístěte nádobu pod dávkovačem kávy (alespoň o velikosti 500ml) (viz. obr. č. 9).
- Ujistěte, se že páka je dole a že uvnitř přihrádky není žádná kapsle (viz. obr. č. 3).
- Podržte současně tlačítka **A** a **B** a při tom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače.
- Tlačítko **B** svítí a přitom kontrolka **E** a **F** bliká střídavě **žlutě** a **červeně**.
- Stisknutím tlačítka **B** spustíte odvápnovací cyklus.
- Zařízení bude v intervalech proplachovat trubici pro odstranění vodního kamene ( 5 minut vyplachování proložené 4 minutovou pauzou. Tento procese bude trvat zhruba 25 minut). **Během této fáze nesmí být žádné tlačítko zmáčknuto** nebo jinak přerušen cyklus, kontrolka **E** a **F** stále bliká **žluto-červeně**.
- Pokud se nádrž naplní, vyprázdněte jej.
- Po dokončení první fáze, tlačítko **B** se rozsvítí a přístroj vydá opakovaně zvukový signál. Nádrž na vodu je prázdná.
- Vypláchněte nádrž a naplňte čistou neperlivou vodou (viz. obr. č. 4).
- Odkapávací misku a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo.
- Stiskněte tlačítko **B** pro zahájení máchacího cyklu.

- Stroj dávkuje oplachovou vodu (asi 500 ml). V této fázi kontrolka **E a F** bliká střídavě.
- Po dokončení máchání, přístroj vydá zvukový signál a tlačítka **A-B-C** blikají současně. Přístroj je ve fázi ohřívání. Až se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je připravený k použití.
- Pečlivě vypláchněte nádržku na vodu a naplňte jí čistou neperlivou vodou (viz.obr.č.4).
- Odkapávací misku a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo (viz. obr. č. 6).


### Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Neteče káva, kontrolka <b>D</b> bliká červeně	Nádrž na vodu je prázdná	Naplňte nádrž čistou neperlivou vodou. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro obnovení cyklu. Jakmile tlačítka svítí, přístroj je připraven.
Káva není dostatečně teplá	Stroj má vodní kámen Hrnky jsou studené	Odstraňte vodní kámen Předehřejte hrnky
Není možné uzavřít páku	Zásuvka na kapsle je plná Zablokovaná kapsle v prostoru	Vyprázdněte zásuvku Bezpečně vyjmout kapsli
Kontrolka F svítí trvale červeně	Problém s ohřevem	Vypnout a znovu zapnout přístroj. Pokud se problém nevyřešil, vyhledejte autorizované středisko.
Po stisknutí tlačítka A,B nebo C se káva nevaří nebo je jí malé množství	Nesprávně naprogramované množství	Přeprogramovat množství nápojů. Viz. kapitola "Programování množství kávy v šálku"
Káva je dávkována velmi pomalu a je velmi špatná	<b>Bylo použito tlačítko C</b> na kapsli s kávou	Opakovat postup, ale zmáčknout tlačítko <b>A nebo B</b>

### Technické údaje



 na typovém štítku na spodní straně přístroje

**P** Max. 15 bar

 <70dB A

 Přibližně 4 kg

 1 Litr

  okolní teplota 10°C ÷ 40°C

  162 mm     283 mm     370 mm

**Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují požadavky evropských nařízení 1935/2004.**

## Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Níže jsou uvedené informace o záručních podmínkách nového kávovaru. Přečtěte si prosím pozorně, co je uvedeno.

Přístroj byl vyroben pro domácí použití s využitím nejmodernějších technologií, které jsou v současné době na trhu k dispozici.

Nicméně v případě, že dojde k projevení závady nebo poruchy, obraťte se prosím na svého prodejce, který může poskytnout všechny potřebné informace pro kontaktování nejbližšího servisního střediska.

## Trvání a platnost záruky

Jak je uvedeno ve směrnici 1999/44/CE, ve všech zemích evropského společenství se na přístroj vztahuje 24 měsíční záruka od data nákupu.

K uplatnění svého práva záruky, jak je uvedeno v zákoně, je nutné zaslat ve lhůtě dvou měsíců po zjištění závady svému prodejci písemné oznámení.

Pro země, které nejsou součástí evropského společenství, je záruka poskytována v souladu se směrnicemi platnými v zemi, kde se přístroj používá.

Záruka je platná pouze současně s předložením originálu daňového dokladu, ve kterém je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce, modelové a sériové číslo přístroje.

Než se obrátíte na svého prodejce, přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze dodaný s přístrojem.

Veškeré záruční opravy budou provedeny zdarma včetně nákladů provedených prací a náhradních dílů, a to během záruční doby od data nákupu uvedeného na daňovém dokladu vydaném prodejcem.

Náklady na přepravu jsou též hrazeny.

Ověřte prosím, zda výrobek je určen pro provoz v zemi, kde jej chcete použít.

Výrobce odmítá odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody na lidech, zvířatech nebo věcech, které jsou způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů v návodu k použití.

## Kdy záruka neplatí

Záruka se nevztahuje na přístroj v případě nesprávného použití nebo nedodržení návodu k obsluze.

Dále je záruka neplatná v případě, že:

- 1) Daňový doklad osvědčující nákup je padělaný nebo nečitelný v jakékoli části
- 2) Výrobek byl opravován, změněn nebo modifikován osobou, která nemá k tomuto oprávnění
- 3) Je-li přístroj používán pro profesionální použití ( restaurace a podobně )
- 4) V případě, že montáž nebo údržba je provedena nesprávně
- 5) Pokud byl přístroj poškozen přepravou
- 6) V případě, že jsou použity neoriginální díly
- 7) Z jakéhokoliv jiného důvodu, než kvůli poruše nebo závadě výroby

V každém případě se záruka nevztahuje na:

- 1) Opotřebením komponentu, vyplývající z běžného užívání ( rošty, nádrž na vodu, těsnění, páčky, volné částičky, smaltované díly a veškeré dodávané spotřební materiály)
- 2) Servisní procedury, jak je popsáno v návodu k použití
- 3) Škody způsobené extrémními faktory ( blesky, záplavy, požáry a události nesouvisející s výrobcem)

V případě, že by záruka byla uplatněna na jeden z výše uvedených případů, náklady za posouzení výrobku, opravu a dopravu budou účtovány kupujícímu.